

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



POC.D-5/2



POC.G-5/2
POC.Gb-5/2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.kospel.nt-rt.ru || **эл. почта:** kps@nt-rt.ru

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную безаварийную работу.
2. Монтаж и запуск водонагревателя а также выполнение всех необходимых проводок следует поручить специализированному обслуживающему персоналу.
3. Эксплуатация водонагревателя допускается только в случае его правильной установки и безупречного технического состояния.
4. Запрещается подключение водонагревателя к электросети если бак водонагревателя не заполнен полностью водой.
5. Перед первым пуском и после каждого случая перебоев в поставке воды (на пример при ремонте водопроводной сети) из водонагревателя следует удалить воздух согласно разделу „Удаление воздуха”.
6. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электропитании.
7. Подключать водонагреватель исключительно к розетке с защитным штырем.
8. При подключении водонагревателя не следует использовать удлинители.
9. Следует помнить, что вода с температурой выше 40°C ощущается как горячая, особенно детьми, и может быть причиной ожогов; следкет также помнить о том, что в рабочем состоянии арматура водонагревателя (смеситель и трубы) также имеет повышенную температуру.
10. При монтаже водонагревателей POC.G-5/2 или POC.D-5/2, следует замонтировать имеющийся в комплекте клапан безопасности.
11. При монтаже водонагревателей POC.G-5/2 или POC.D-5/2, если давление в сети превышает 0,6МПа, следует устанавливать редуктор давления, монтируя его между подачей холодной воды и клапаном безопасности.
12. В водонагревателях с безнапорным подключением (POC.Gb-5/2), нельзя монтировать дополнительные устройства к изливу смесителя, нельзя за-тыкать излив при открытых кранах смесителя.
13. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или сервисная служба, или аналогичный квалифицированный персонал.

Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.

Подключение водонагревателя к сети водопровода

Водонагреватели РОС.G-5/2 и РОС.D-5/2 в версии напорного подключения приспособлены к подключению к сети водопровода, в которой давление не превышает 0,6 МПа. Если давление в сети водопровода превышает 0,6 МПа, перед клапаном безопасности следует установить редуктор давления. В установленном клапане безопасности из отводной трубки может капать вода, что является нормальным рабочим состоянием. Эта трубка должна быть открыта, ее нельзя затыкать, так как это может быть причиной аварии. Клапан безопасности с отводной трубкой нельзя устанавливать в помещении, в котором могут возникнуть отрицательные температуры. Между водонагревателем и клапаном безопасности нельзя устанавливать отсечные краны.

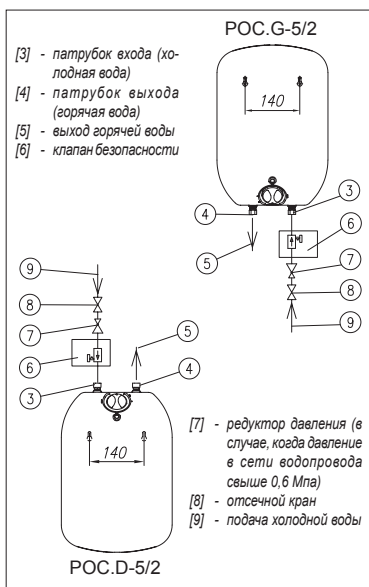

Подключение водонагревателя к электросети

Водонагреватель приспособлен к электропитанию 230В~. Кабель с вилкой следует подключать к розетке с защитным штырем. Электрическая проводка должна быть проведена согласно обязывающим нормам. **Перед подключением к электросети водонагреватель следует обязательно наполнить водой.**

1. Водонагреватель монтируется на стене одним из двух способов:

- a) Вставить в стену дюбеля ø 8 на расстоянии 140 мм,
 - вкрутить шурупы так, чтобы между стеной и шляпкой шурупа было расстояние мин. 4мм,
 - повесить водонагреватель на вкрученных шурупах,
- b) Прикрепить к стене специальный держатель и на нем повесить водонагреватель.



При монтаже водонагревателя РОС.Gb следует сохранить расстояние 712 мм между дюбелями и смесителем.

2. Подвести к месту монтажа изделия водную проводку согласно схеме. В водонагревателе:

- a) РОС.G или РОС.D подсоединить подвод холодной воды к патрубку входа согласно со схемой и выход горячей воды к патрубку выхода. На подводе холодной воды следует установить, согласно с направлением потока, клапан безопасности с номинальным давлением 0,6МПа.
- b) водонагреватель РОС.Gb следует подключить к смесителю при помощи трубок или гибких шлангов, предварительно вложив в гайки монтажные прокладки.

Рекомендуемое расстояние между плоскостью крепления трубок и стеной ~34мм.

3. После подключения к сети водопровода открыть кран горячей воды (обозначен красным цветом) и подождать пока водонагреватель наполнится водой (из излива смесителя польется вода).
4. Проверить герметичность соединений.

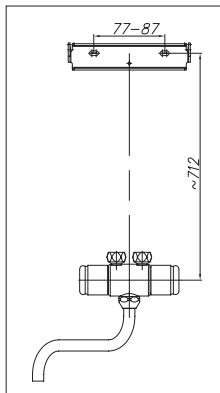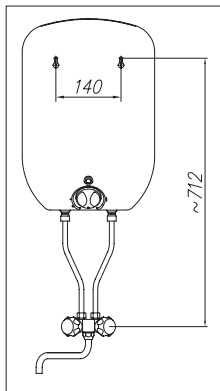

Удаление воздуха

1. Вынуть вилку шнура питания из розетки.
2. Открыть кран горячей воды до момента ее вытека из излива смесителя.
3. Установить переключатель в положении требуемой температуры нагрева.
4. Подключить вилку к розетке.

Регулировка


Установка требуемой температуры осуществляется переключателем, который находится на передней части водонагревателя. Переключатель установленный в левом крайнем положении как на рисунке (оборот до конца против часовой стрелки) обозначает, что водонагреватель выключен.

Установка температуры осуществляется переключателем от положения „о” плавно до положения „ooo” (~70°C). Горящая лампочка „нагрев” обозначает включенный нагрев воды.

Если не эксплуатируемый водонагреватель находится в помещении, где температура падает ниже 0°C, следует выбрать один из двух вариантов:

1. оставить водонагреватель включенным в электросеть при установленном переключателе регулятора в положении „☼” - водонагреватель поддерживает температуру воды на уровне ~7°C.
2. полностью слить воду из водонагревателя.
 - в водонагревателе для монтажа над умывальником (POC.G-5/2 и POC.Gb-5/2) - следует открутить патрубков подачи воды (холодная вода) и открыть кран горячей воды,
 - в водонагревателе для монтажа под умывальником (POC.D-5/2) - следует открутить патрубки подсоединений, снять водонагреватель и перевернуть на 180°.

Клапан безопасности следует регулярно проверять на срабатывание с целью удаления осадка и проверки не заблокирован ли он. Для этого необходимо повернуть рычаг или переключатель так, что бы произошла утечка воды через отверстие выхода. Если вода не появится, значит клапан неисправный и водонагревателем нельзя пользоваться (относится к напорному подсоединению водонагревателя к сети водопровода).

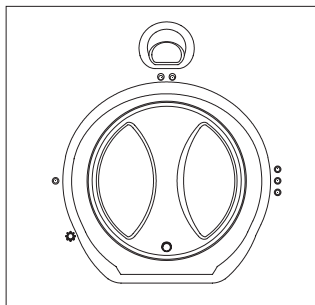

№	Неисправность	Причина	Способ устранения неисправности
1.	Водонагреватель не греет воду. Индикатор нагрева не горит.	Неисправность сети электропитания. Неисправен терморегулятор.	Проверить предохранители. Заменить терморегулятор (сервис).
2.	Водонагреватель не греет воду. Индикатор нагрева горит.	Неисправен нагревательный элемент.	Заменить неисправный элемент (сервис)
		Сработал термический выключатель	Включить или заменить термический выключатель (сервис)
3.	Водонагреватель греет воду. Индикатор нагрева не горит.	Перегорела лампочка индикатора.	Заменить лампочку (сервис).

Технические данные

Тип водонагревателя		POC. D-5/2	POC. G-5/2	POC. Gb-5/2
Номинальный объем	л	5		
Питание		220 - 240В~		
Номинальная мощность	кВт	2		
Номинальное потребление тока	А	8,7		
Диапазон регулировки температуры	°С	23 - 70		
Номинальное давление	МПа	0,6		
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина)	мм	427 x 285 x 163		
Масса водонагревателя без воды	кг	4,4		
Степень защиты		IP24		
Патрубки водонагревателя		G 1/2"		
Водные соединения (смеситель)		-	-	G 1/2"

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.kospel.nt-rt.ru || эл. почта: kps@nt-rt.ru